

Esponjas y toallitas

La gama de esponjas y toallitas de Micronova ha sido desarrollada como producto desechable o reutilizable para usos dentro de salas limpias y entornos estériles. Las diferentes configuraciones de paños, esponjas, manoplas y dispositivos de lapeado están diseñadas con resistencia a la abrasión, de bajo desprendimiento de pelusas y una absorbencia para adecuarse mejor al uso. Los diseños personalizados son una especialidad.



Esponjas y toallitas NovaPoly™

- 100% poliéster
- Las toallitas presentan un dobladillo invertido para evitar atrapar o generar partículas por motivo de costuras expuestas
- Las esponjas presentan gomaespuma de uretano recubierta por dos capas de poliéster
- Lavable, esterilizable en autoclave
- Resistente a los desinfectantes fuertes

N.º de pieza Descripción

SP6-363	Esponja NovaPoly de 3" (7,6 cm) x 6" (15,2 cm) x 3" (7,6 cm)
SP6-46	Esponja NovaPoly de 4" (10,2 cm) x 6" (15,2 cm)
WP6-99H	Paño NovaPoly de 9" (22,9 cm) x 9" (22,9 cm)
WP6-99HIR	Paño NovaPoly de 9" (22,9 cm) x 9" (22,9 cm), irradiado
WP6-1818H	Paño NovaPoly de 18" (45,7 cm) x 18" (45,7 cm)


Tamaños adicionales y personalizados disponibles. También disponibles con irradiación.

Esponjas y toallitas PolySorb™

- Poliéster 100% con diseño de tejido cuadrículado para aumentar la absorbencia

N.º de pieza Descripción

SP11-46	Esponja Polysorb de 4" (10,2 cm) x 6" (15,2 cm)
WP11-1212H	Paño Polysorb de 12" (30,5 cm) x 12" (30,5 cm)
WP11-1212HIR	Paño Polysorb de 12" (30,5 cm) x 12" (30,5 cm), irradiado

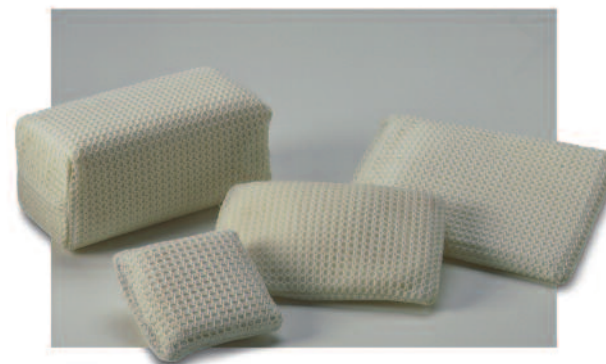

Esponjas y toallitas PolyMesh™

- 100% poliéster y cubierta por una malla abrasiva de poliéster
- Elimina depósitos químicos, resinas fotosensibles y flujos
- Limpieza alternativa a las almohadillas de grado abrasivo para el hogar
- No pierde ni se escama
- Aguanta los desinfectantes fuertes y la esterilización por vapor

N.º de pieza Descripción

SP68-363	Esponja PolyMesh de 3" (7,6 cm) x 6" (15,2 cm) x 3" (7,6 cm)
SP68-46	Esponja PolyMesh de 4" (10,2 cm) x 6" (15,2 cm)
WP68-99H	Paño PolyMesh de 9" (22,9 cm) x 9" (22,9 cm)

Tamaños adicionales y personalizados disponibles. También disponibles con irradiación.

NovaWipes™ y NovaSponges™

- Elaboradas con alcohol de polivinilo (PVA) laminado no tejido
- 600% de absorción
- Bajo desprendimiento de pelusas
- Sumamente duraderas
- Suaves y flexibles, pueden ser utilizadas húmedas o secas
- Las esponjas combinan el PVA sobre un interior de gomaespuma de uretano
- Lavables
- No recomendadas para el uso con alcohol de isopropilo

N.º de pieza Descripción

SP1-363	Esponja PVA de 3" (7,6 cm) x 6" (15,2 cm) x 3" (7,6 cm)
SP1-46	Esponja PVA de 4" (10,2 cm) x 6" (15,2 cm)
WP1-99	Paño PVA de 9" (22,9 cm) x 9" (22,9 cm)
WP1-1212	Paño PVA de 12" (30,5 cm) x 12" (30,5 cm)

Tamaños adicionales y personalizados disponibles.

Espanjas y toallitas NovaLite™

- Hechas con un exterior de látex laminado con rayón
- 400% de absorción
- Duraderas
- El exterior de látex ofrece mayor resistencia de fricción
- La esponjas combinan el NovaLite sobre un interior de gomaespuma de uretano
- Aguantan los desinfectantes fuertes y la esterilización por vapor
- Lavables

N.º de pieza Descripción

SP2-363	Esponja NovaLite de 3" (7,6 cm) x 6" (15,2 cm) x 3" (7,6 cm)
SP2-46	Esponja NovaLite de 4" (10,2 cm) x 6" (15,2 cm)
WP2-1012	Paño NovaLite de 10" (25,4 cm) x 12" (30,5 cm)
WP2-1418	Paño NovaLite de 14" (35,6 cm) x 18" (45,7 cm)

Tamaños adicionales y personalizados disponibles.

Espanjas y toallitas NovaCel™

- Hechas de PVA (alcohol de polivinilo) blanco
- Absorben 25 veces su peso
- Amplia resistencia química
- Superlimpias
- Aguantan los desinfectantes fuertes y la esterilización por vapor
- Lavables

N.º de pieza Descripción

SP4-533	Esponja NovaCel de 5" (12,7 cm) x 3,3" (8,4 cm) x 1/3" (0,8 cm)
WP4-99	Paño NovaCel de 9" (22,9 cm) x 9" (22,9 cm)
WP4-99IR	Paño NovaCel de 9" (22,9 cm) x 9" (22,9 cm), irradiado

También disponibles con irradiación.





Esponjas y toallitas de microfibra

- Hechas de 80% poliéster y 20% poliamida
- Material de microfibra partida
- Más del 400% de absorbencia
- Capacidad de limpieza superior
- Las esponjas combinan la microfibra sobre un interior de gomaespuma de uretano
- Aguantan los desinfectantes fuertes y la esterilización por vapor
- Disponibles en una variedad de tamaños

N.º de pieza	Descripción
SPAA-363	Esponja de microfibra de 3" (7,6 cm) x 6" (15,2 cm) x 3" (7,6 cm)
SPAA-46	Esponja de microfibra de 4" (10,2 cm) x 6" (15,2 cm)
WPAA-99	Paño de microfibra de 9" (22,9 cm) x 9" (22,9 cm)
WPAA-1218	Paño de microfibra de 12" (30,5 cm) x 18" (45,7 cm)

Tamaños adicionales y personalizados disponibles. También disponibles con irradiación.

Esponjas y toallitas MegaTex™

- Tejido de poliamida no tejida
- Superficie con textura laminada térmica
- Ideal para la limpieza de suelos pesados, estructurados o de otras superficies ásperas.
- Las esponjas combinan el MegaTex sobre un interior de gomaespuma de uretano
- Aguantan los desinfectantes fuertes y la esterilización por vapor
- Disponibles en una variedad de tamaños

N.º de pieza	Descripción
SP20-363	Esponja MegaTex de 3" (7,6 cm) x 6" (15,2 cm) x 3" (7,6 cm)
SP20-46	Esponja MegaTex de 4" (10,2 cm) x 6" (15,2 cm)
WP20-99	Paño MegaTex de 9" (22,9 cm) x 9" (22,9 cm)
WP20-1218	Paño MegaTex de 12" (30,5 cm) x 18" (45,7 cm)

Tamaños adicionales y personalizados disponibles. También disponibles con irradiación.

M-Zone MittWipes™

- Fácil limpieza alrededor de carros, estanterías, depósitos, tuberías y otros lugares difíciles de limpiar
- Protección añadida en el mantenimiento de salas limpias y aplicaciones LAR
- Limpieza segura en zonas difíciles de alcanzar
- 100% poliéster para uso estándar
- Disponibles en PolySorb (mayor absorbencia), MegaTex (para suciedad pesada o superficies ásperas) y microfibra
- Todas las versiones se hallan disponibles con un interior acolchado para mayor absorbencia

N.º de pieza	Descripción
MW-6	MittWipe de NovaPoly
MWD-611	MittWipe de NovaPoly, interior acolchado
MW11	MittWipe de PolySorb
MWDT-1111	MittWipe de PolySorb, interior acolchado
MW-20	MittWipe de MegaTex
MW-2011	MittWipe de MegaTex, interior acolchado
MW-AA	MittWipe de microfibra
MWDT-AA11	MittWipe de microfibra, interior acolchado

Tamaños adicionales y personalizados disponibles. También disponibles con irradiación.





NovaSpill™

La almohadilla para vertidos de sala limpia NovaSpill ofrece una excelente absorción junto con la compatibilidad para salas limpias. Un cilindro de 28" (71,1 cm) compuesto de tiras de poliéster 100% dentro de una manga de poliéster, el NovaSpill tiene un bajo desprendimiento de pelusas con buena resistencia química para el uso en plataformas húmedas y estaciones de procesamiento semejantes. Fácil de manipular, NovaSpill se puede usar para contener vertidos y contrarrestar el flujo de humedad. Absorbe hasta 850 ml de líquido. Tamaños a medida disponibles.

N.º de pieza	Descripción
NS6-28	Almohadilla NovaSpill
NS6-28IR	Almohadilla NovaSpill, irradiada



Toallitas presaturadas de silicona SilSat™

Toallita de poliéster impregnada con una mezcla de silicona de grado médico y alcohol isopropílico. La toallita lubricada evita utilizar lubricantes en aerosol en los entornos sensibles y controlados. Lubrica juntas y sellos en aislamientos, refrigeradores y armarios en áreas de procesamiento y de apoyo asépticas. Una valiosa herramienta para la limpieza y el mantenimiento de equipos mecanizados en áreas críticas. SilSat también es una económica alternativa a los lubricantes en aerosol para dispositivos médicos y aplicaciones de desmoldeo. Irradiadas con rayos gamma.

N.º de pieza	Descripción
SSW6-01IR	Paquete de 8 unidades



Toallitas de limpieza About Face™

Los protocolos de vestimenta en áreas limpias y controladas a menudo requieren que los operarios y los visitantes no lleven puesto maquillaje ni otros cosméticos.

Las toallitas de limpieza About Face ofrecen una toallita de limpieza presaturada con suavidad suficiente para la cara pero también se pueden usar como tratamiento previo de limpieza para la eliminación de la suciedad de las superficies antes de ponerse los guantes o desinfectarse las manos.

La toallita de polimezcla está presaturada con una suave loción hidratante sin alcohol. Envasadas individualmente, las toallitas de limpieza About Face no contienen alcohol y son biodegradables.

N.º de pieza	Descripción
MMR-01S	Paquete de 15
MMR-01	Envase de 250

M-Zone ScreenWipes™

- Diseñadas para ambientes controlados
- Limpian monitores, pantallas táctiles, lentes y gafas de seguridad
- Eliminan los contaminantes de las superficies
- Limpian con un acabado sin marcas
- No dañan la cobertura de las pantallas especiales

N.º de pieza	Descripción
MZSW40-910	M-Zone ScreenWipes

